

## Commande pour DepotMini

### Standard Control



### Time Control



	Standard Control	Time Control
Mode-temps	X	X
Mode-compteur	X	
Mode-M	X	X
Quantité en mode pièces	Quantité sélectionnable de pièces à contrôler et de pièces de production par container	
Nombre de recettes	10	1
Différenciation entre les pièces de production et les pièces à contrôler	X	X
Vidage des containers individuels	X	
Disponible avec DepotVacuum	X	
Disponible avec DepotMini C	X	
Disponible avec DepotMini R	X	X
L'échantillonnage en mode auto	X	
L'écran tactile	X	
Langues (all, fr, ang)	Changement de langue possible	Anglais


### Modes de fonctionnement

- Mode-temps: Les containers de production et de contrôle sont transférés après un délai fixe.
- Mode-compteur: Les containers de production et de contrôle sont transférés après un nombre défini de pièces.
- Mode-M: Le transfert des containers de production et de contrôle est contrôlé via une commande M.

### Interface de machine

- **DepotMini plein** en mode automatique, lorsque tous les containers sont remplis
- **DepotMini prêt** en mode automatique

### L'échantillonnage

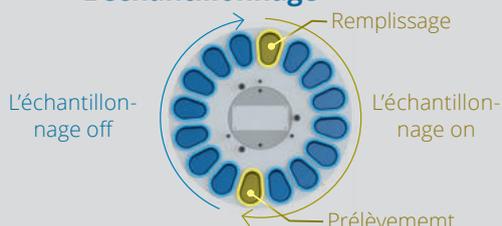

### Mode automatique

En mode automatique, les signaux suivants sont émis:

- DepotMini prêt
- DepotMini plein

### Vidage des containers

Avance manuelle du cycle pour le vidage des containers